

太陽光発電システム取扱説明

1 ソーラー発電システム SL-12H



使用方法

- ① ソーラー（太陽光）やAC電源で充電する。
- ② 使用機材の電源プラグをAC出力端子（コンセント）に接続
- ③ システムの電源スイッチを入れる。
- ④ 使用機材の電源スイッチを入れる。

電源関係

- ① AC出力は、100V/50Hzで固定。PC・タブレットは使用可能
- ② AC充電中は、AC出力端子（コンセント）は使用できない。
- ③ 太陽光充電中でも、AC出力は使用できる。
- ④ DC出力は、常に出力
- ⑤ 2つのAC出力（コンセント）とDC出力は同時に使用可能




充電用電源コード
は本体に収納

長期間使用しない
時は、電源コード
をコンセントから
抜いておく。

諸元使用上の注意

- ① 防水仕様でない。
- ② リチウムイオン電池使用。一般的に保管は60%充電状態で。
- ③ AC充電中インジケータは「赤」、充電完了時「緑」
- ④ 充電時間：太陽光（理想的な場合）で12時間、AC電源で6~7時間
- ⑤ システムの重さ：9.2kg
- ⑥ 2017年に生産終了

2 16W-12Vモバイルソーラーシート GA-1613B01

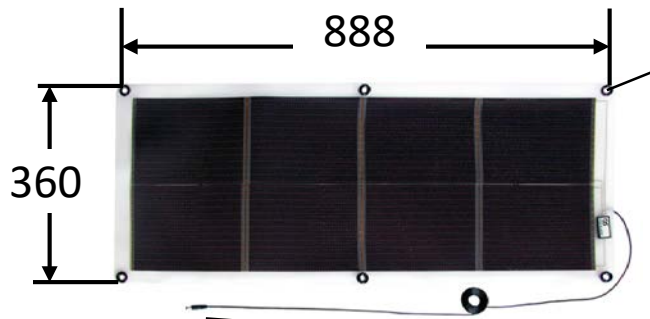

ハトメ
シート固定用



DCプラグ
バッテリー充電用

使用方法

- ① ソーラーシートの受光面（OSロゴの面）を太陽に向けて広げる。
- ② ソーラーシートのDCプラグをバッテリーのDCジャックに接続して充電する。

使用上の注意

- ① 丸めたシートを押しつぶさない。鋭角に曲げない。
- ② シートを傷つけない。踏んだり重いものをのせない。
- ③ シートを丸めるときは、直径5cm以下に巻かない。
- ④ 付属のバッテリー以外は、過充電防止の安全回路を。

23000mAh(3.7V)の場合、約11時間で充電